



Dart Hawkesbury
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200

650.0401
Job Sheet 166673



Part No: 650.0401

Job Qty: 1 ea

Part Name: Pureair Fairing Assembly



Part Weight: 0 lbs

Status: Scheduled

Priority: Medium

Job Created: 10/13/17

Job Tracking No:

Due Date: 12/8/17

Created By: Diane Baker

Type: Stock

Description:

Note: DWG REV D Rev.D

Ship Via:

Bill of Materials

Job Routing

Op No	Operation	Qty	Due Date	Standard		Workcenter/Supplier	
				Setup hrs	Run Hrs	Workcenter / Supplier	Lead Time
110	Purchasing	1 pcs	12/8/17	0.00	0.00	Purchasing	med. 18/02/14
120	Packaging	1 pcs	12/8/17	0.00	0.00	Packaging2	DAS
130	QC	1 pcs	12/8/17	0.00	0.00	QC6	38
140	Packaging	1 pcs	12/8/17	0.00	0.00	Packaging3	Smf 9-89
150	QC21-SA	1 Ea	12/8/17	0.00	0.00	QC21	med. 18/03/09

Part Op 110 - Issue P/O: 37024 Description: 650.0401 Supplier: FDC Certification of Conformity and process sheet from FDC Descriptions: is required.

120 - Ensure Certificate of Conformity & Process Sheet are attached

130 - Inspect as per Dwg 650.0401 Audit process sheet.

DAS
310
MAR 12 2018

Job Allocations

Operation	Component Part	Required	Inventory	Allocated	Std Qty
110-Purchasing	650.0401P	1	1	0	0

S0422432

OCT 13 2017

2.03

Part Specifications

Specifications could not be found.

Plex 10/13/17 11:25 AM dart.baker.diane

PN : 650.0410.Rev.D

Eaps Fairing

SN: DAE009-055

Lot# : 2017-09-25



PN : 650.0411.Rev.D

Ejector R/H

SN: DAE010-057

Lot: 2017-09-21



PN : 650.0412 Rev.D

Ejector L/H

SN: DAE011-073

Lot# : 2017-09-21



Container No: S042244



Part: 650.0401

Serial No/Batch: S042244

Revision: 650.0400

Inspector:

Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON K6A 1K7
CANADA
TEL: 1 813 632-5200
Email: sales@dartaero.com
www.dartaerospace.com

Date: 02/14/18 11:22 AM

DQA: _____ Date: _____



WORK ORDER NON-CONFORMANCE / UPDATE

QA Closed: _____ Date: _____

Work Order update only ☐

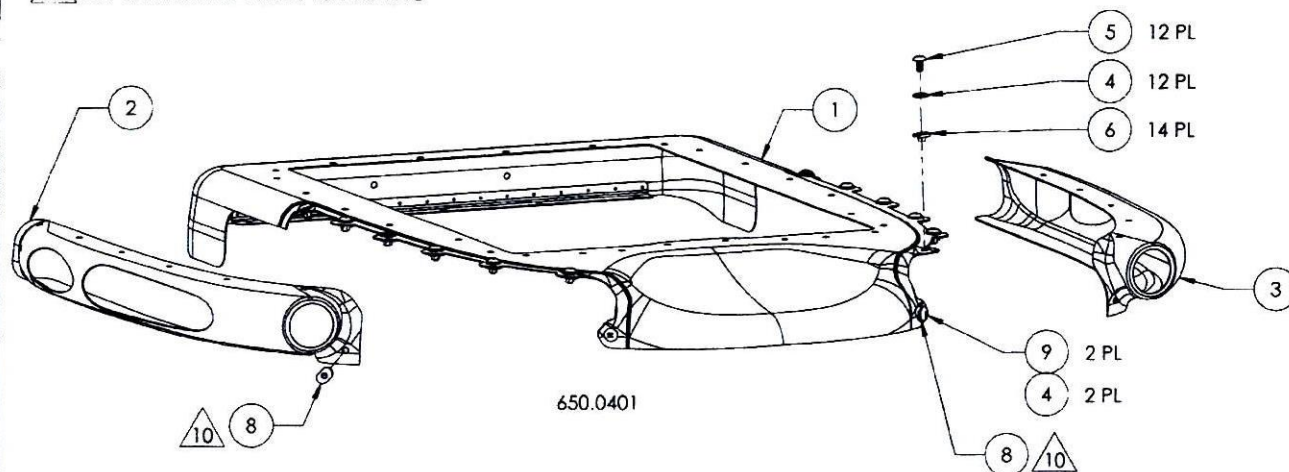
Work Order: _____ Part No. _____ NCR No. _____	DISPOSITION Rework ☐ Scrap ☐ Use-as-is ☐ Suspected Unapproved ☐	AGAINST DEPARTMENT/PROCESS Skid-tube ☐ Machining ☐ Thermoforming ☐ Large Fab ☐ Cross tube ☐ Small Fab ☐ Finishing ☐ Composite ☐ Water Jet ☐ Prod. Eng. Coord. ☐ Rec/Store/Packaging ☐ Supplier ☐ Engineering ☐ Quality ☐ Other ☐			
Date : _____	Step #: _____	QTY Effective : _____		MRB (QSI042) Approval	
Description Work Order Deviation		Disposition		Completed By	
				Lead hand / Supervisor Approval Verification	
				QC / QA Coordinator Approval	
Root Cause		FAULT CATEGORY			
Environment ☐ Design ☐ Doc/Data ☐ Equip/Tooling ☐ Handling/Pre ☐ Material ☐ Internal Transport ☐ Tribal Knowledge ☐ LOA ☐ Substation ☐ Past Expiry Date ☐ Misidentified ☐	No Re-verification ☐ Operator ☐ Offset/Setup ☐ Supplier ☐ Training ☐ Use for Testing ☐ Poor Information ☐ Rushing ☐ Product Improvement ☐ Process Improvement ☐ Manufacturing Process ☐ Past Due ☐	Pressure/Forced ☐ Bending ☐ Centre Not Concentric ☐ Cracks ☐ Crimp/Kink/Ripple/Wave ☐ Cuffs ☐ Crushing ☐ Heat Treat ☐ Wave/Twist in Tube ☐ Marks/Chatter ☐	Temperature/Cure ☐ Set-up ☐ BOM/Route ☐ Broken/Damage/Defect ☐ Inspection Incomplete/Unqualified ☐ Contamination ☐ Countersink ☐ Cut Too Short ☐ Instructions Incomplete/Unclear ☐ Drill Holes ☐	Power Loss/Surge ☐ Folio/Program ☐ Grain ☐ Weld ☐ Wrong Stock Pulled ☐ Out of Sequence ☐ Off-set ☐ Misabeled ☐ Fit/Function ☐ Misaligned/off center ☐	Positioned Wrong ☐ Outside Dimensions ☐ Over/Under tolerance ☐ Part Incorrect ☐ Part Lost/Missing ☐ Part Moved ☐ Drawing ☐ Finish ☐ Misread ☐ Turning Sequence ☐
OTHER : _____					

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES AND REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.

NOTES:

1. IDENTIFY IAW MPP 120
2. MANUFACTURE IAW MPP 145
3. PART DIMENSIONS CONTROLLED BY 3D CAD MODEL
F/N 1 CONTROLLED BY "650.0410 FAIRING.SLDPRT", LAST MODIFIED: 7/24/13
F/N 2 CONTROLLED BY "650.0411 RIGHT EJECTOR COVER.SLDPRT", LAST MODIFIED: 7/24/13
F/N 3 CONTROLLED BY "650.0412 LEFT EJECTOR COVER.SLDPRT", LAST MODIFIED: 7/17/13
4. MATERIAL: GREY EPOXY SURFACE VEIL (AX-2140-50")
5. MATERIAL: COPPER LIGHTNING STRIKE PROTECTION 3CU-125A (05-02632)
6. MATERIAL: CARBON FIBER PREPREG
CARBON FIBER: ALDILA PREPREG SYSTEM 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
7. CURE TEMPERATURE: 260°F FOR 4 HOURS, SEE DRAWING DETAILS ON SHEET 3 FOR LAYUP SCHEDULE
8. PRIME IAW MIL-PRF-85582, 5 MIL MAX. MASK NUTPLATE THREADS
9. MATERIAL: POLYCARBONATE
10. ATTACH F/N 8 TO F/N 2 OR 3 USING PLASTIC WELDER FROM VENDOR DEVCON
11. APPLY MASKING PRIOR TO PRIMING

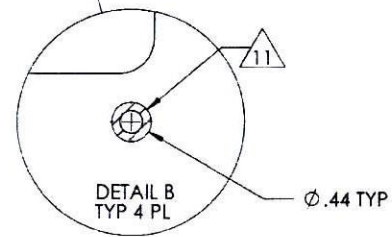
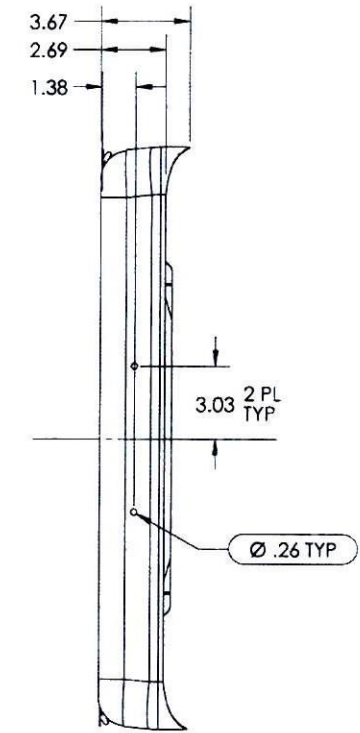
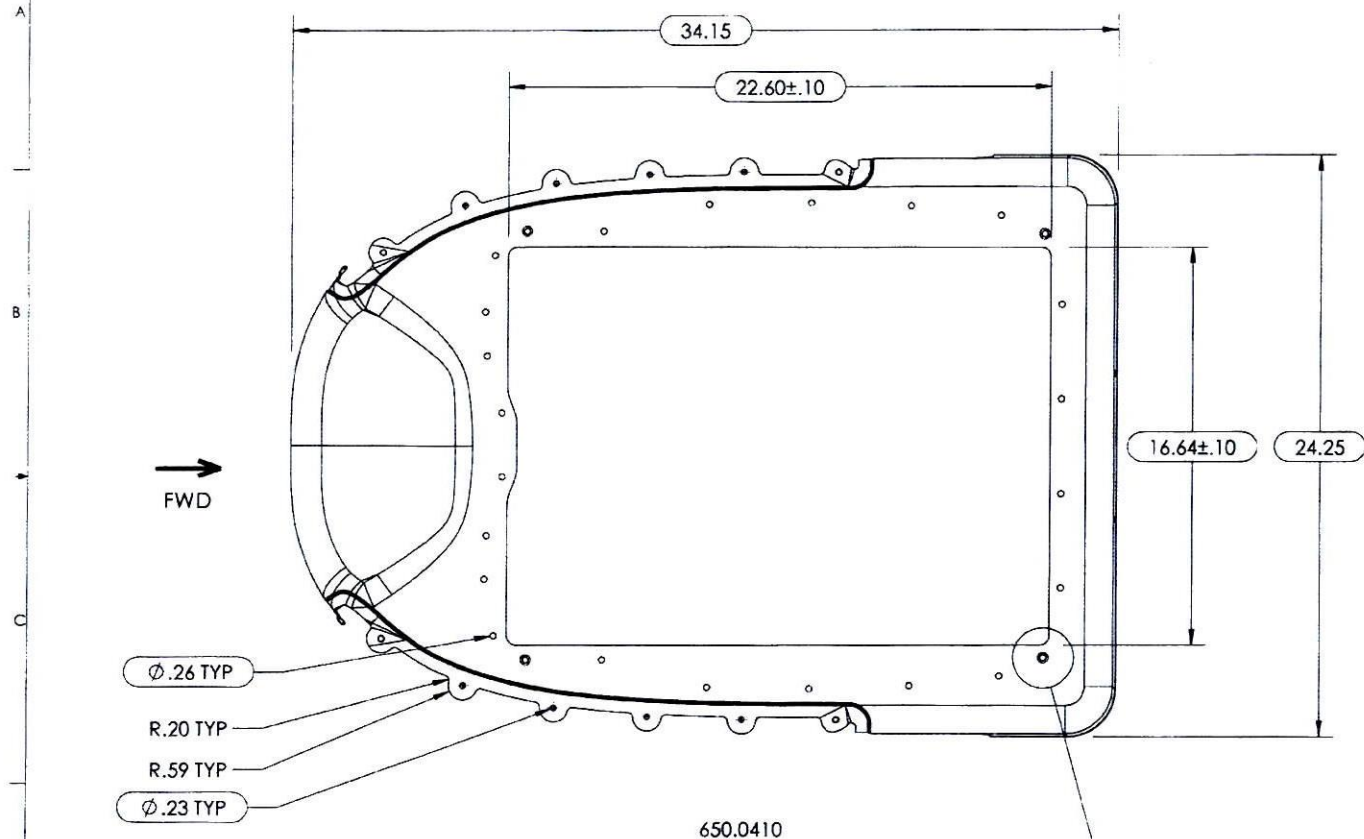
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
N/C	INITIAL RELEASE	07/25/13	J. GARDNER
A	INCORPORATED FCN 94772	11/27/13	P. BRAY
B	INCORPORATED FCN 04010	12/17/13	P. BRAY
C	INCORPORATED FCN 04010	04/18/14	P. BRAY
D	INCORPORATED FCN 04010	04/28/15	P. BRAY



QTY	F/N	P/N	DESCRIPTION	MATL	SPEC.
1	12				
1	11				
2	9	601.3803	SCREW	LN9038-05-16	
2	8	650.0415	SPACER		△△
14	6	601.3802	CLICK BOND, NUTPLATE	CB6014CR5M-1P	
12	5	601.3801	SCREW	LN9038-05-14	
14	4	601.3800	WASHER	BS4320-A5	
1	3	650.0412	LEFT EJECTOR COVER		△△△△
1	2	650.0411	RIGHT EJECTOR COVER		△△△△
1	1	650.0410	FAIRING		△△△△
1		650.0401	AS350 EAPS FAIRING ASSY		
QTY	F/N	P/N	DESCRIPTION	MATL	SPEC.
PARTS LIST					
NEXT ASSY (S)			ORIGINAL DATE: 07/16/13		
			DRAWN BY: J. GARDNER		
			DRAWING APPROVAL: J. GARDNER		
			CONTRACT: No		
			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMALS ±.03 3 PLACE DECIMALS ±.010 ANGLES ±.5°		
			SIZE: B	CAGE CODE: 07M26	DWG. NO.: 650.0400
			SCALE: NONE		
			SHEET 1 OF 4		

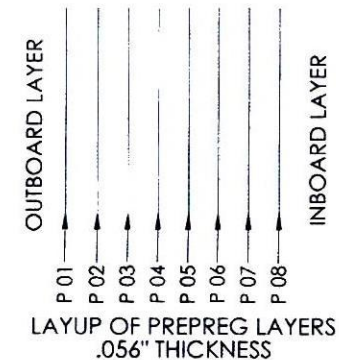
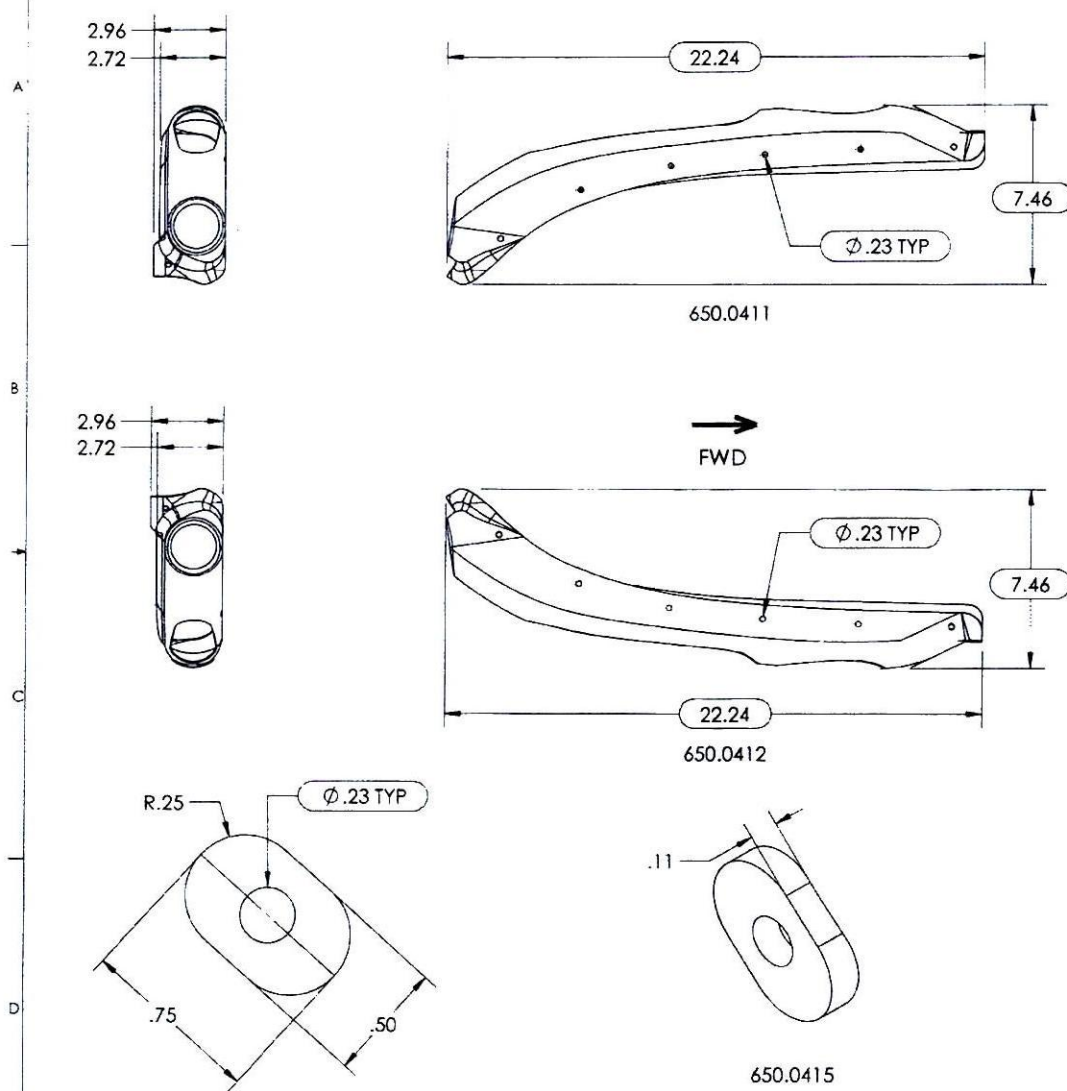
APICAL INDUSTRIES
2608 TEMPLE HEIGHTS DR.
OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760) 724-5300
AS350 EAPS FAIRING ASSY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
APICAL INDUSTRIES. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT
THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.



ORIGINAL DATE 07/16/13 (MO/DA/YR)		APICAL INDUSTRIES	
DRAWN BY: J. PETERS CHECKED BY: J. GARDNER		2608 TEMPLE HEIGHTS DR. OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760) 724-5300	
DRAWING APPROVAL: J. GARDNER 07/22/13		AS350 EAPS FAIRING ASSY	
CONTRACT NO.		SITE: 8	REV: D
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: 1. PLACE DECIMALS ± .03 2. PLACE DECIMALS ± .01 3. PLACE DECIMALS ± .005 ANGLES ± .5°		CAGE CODE: 07MZ6	OWG. NO. 650.0400
		SCALE: NONE	SHEET: 2 OF 4

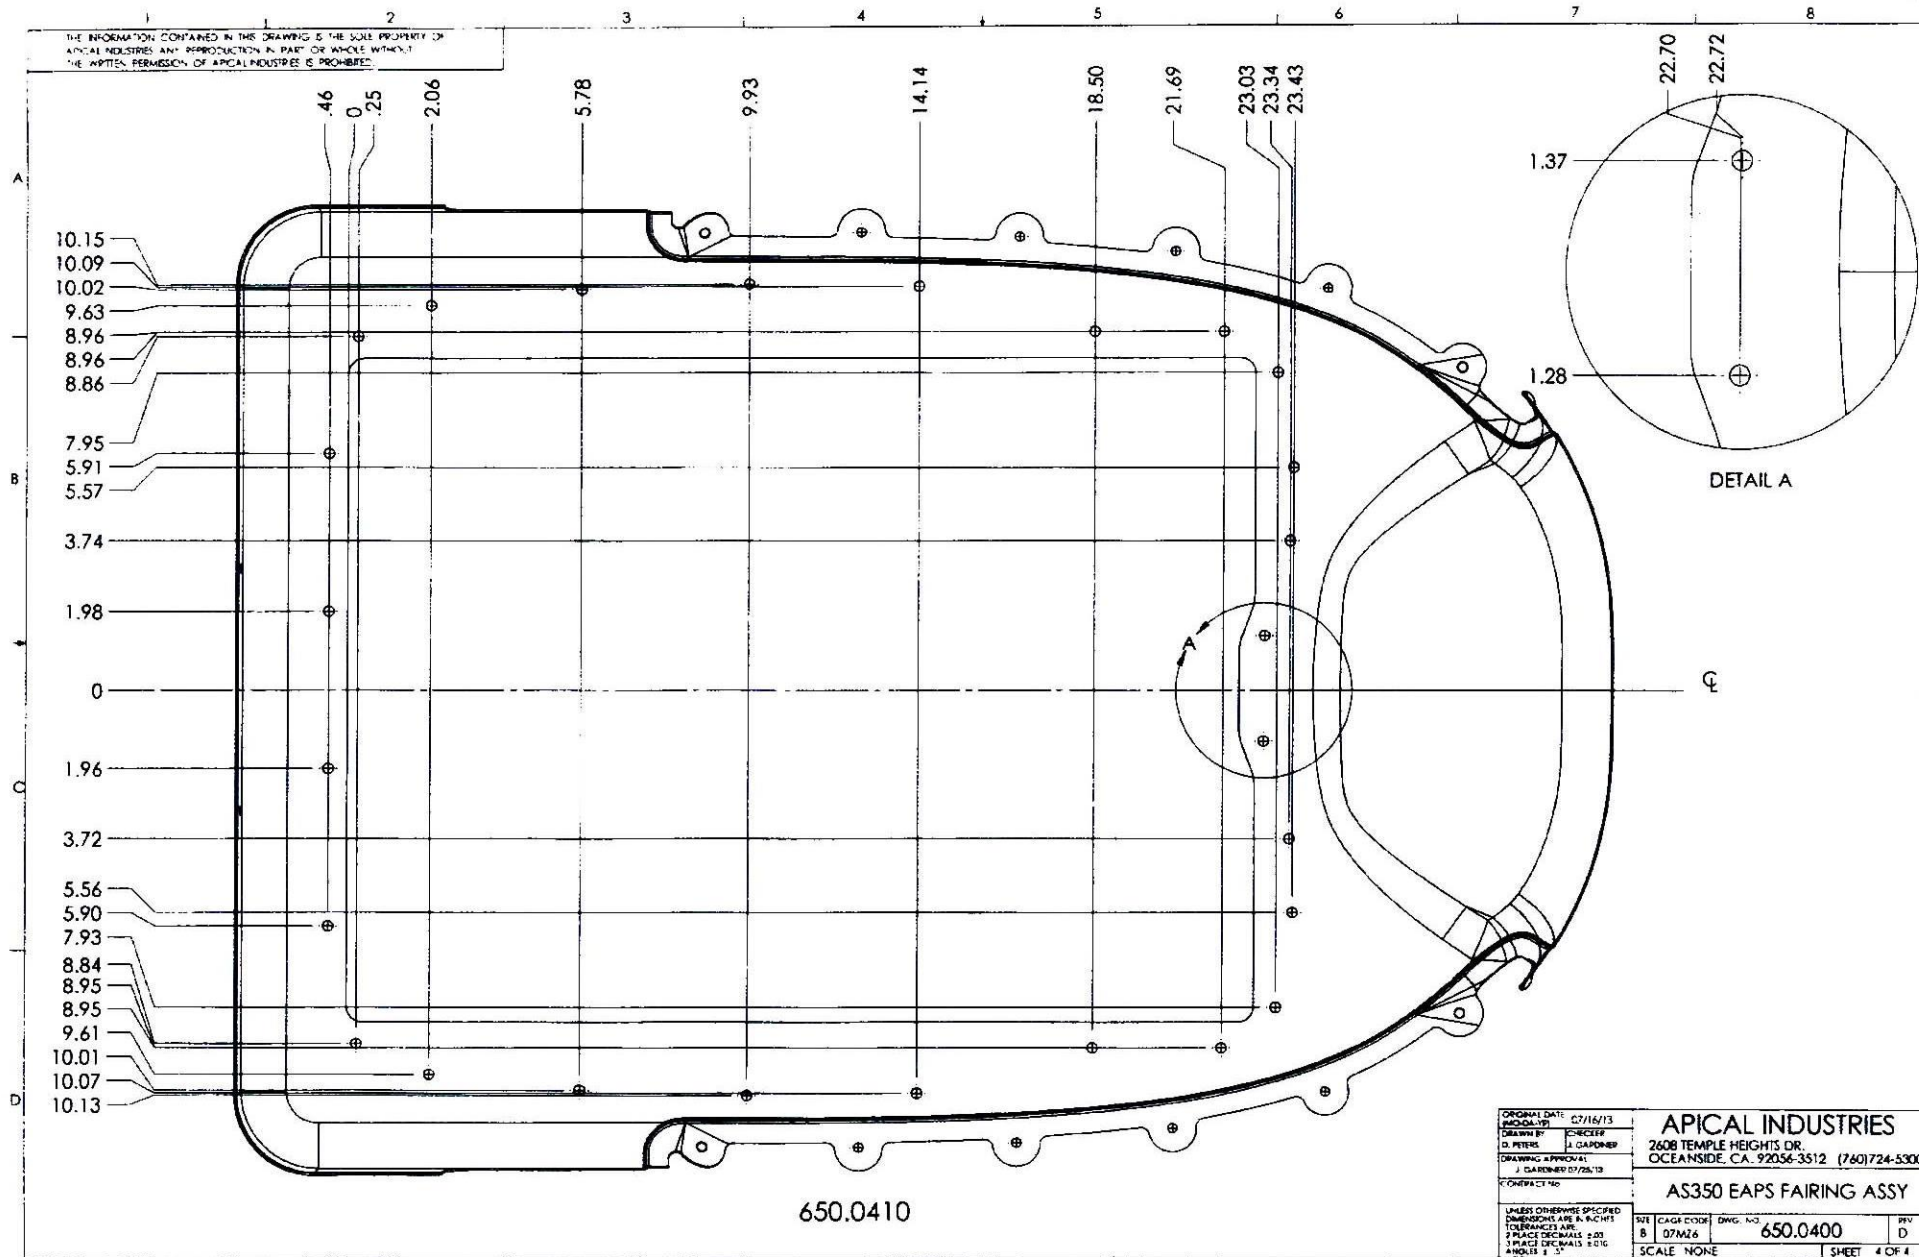
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.



LAMINATE 1 - .056" (6 LAYERS CARBON FIBER)			
PLY	WARP ANGLE	MATERIAL	THICKNESS
01	NA	△	.004"
02	NA	△	.004"-.012"
03	0	△	.008"-.010" PER LAYER
04	90	△	
05	0	△	
06	90	△	
07	0	△	
08	90	△	

ORIGINAL DATE: 07/16/13 (ADD DATE) DRAWN BY: J. GARDNER D. PETERS DRAWING APPROVAL: J. GARDNER 07/26/13 CONTRACT NO:		APICAL INDUSTRIES 2608 TEMPLE HEIGHTS DR. OCEANSIDE, CA. 92056-3512 (760)724-5300	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMALS ±.03 3 PLACE DECIMALS ±.01 ANGLES ±.5°		SET: R CAGE CODE: 07AMZ6 DWG. NO: 650.0400 SCALE: NONE	REV: D SHEET: 3 OF 4

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF APICAL INDUSTRIES AND REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF APICAL INDUSTRIES IS PROHIBITED.



ORIGINAL DATE: 07/16/13 APICAL INDUSTRIES			
DRAWN BY: J. CLARKE			
D. PETER: J. CLARKE			
DRAWING APPROVAL: J. CLARKE 07/26/13			
2. CHINA CT 140			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMALS ±.01 3 PLACE DECIMALS ±.005 ANGLES ±.5°			
REV	CAGE CODE	DWG. NO.	REV
B	07M26	650.0400	D
SCALE: NONE		SHEET 4 OF 4	



Dart Hawkesbury
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200

PURCHASE ORDER PO37026

Supplier: FDC002-VU
FDC Composites Inc.
45 Chemin de L'Aéroport, Local 26
St. Jean Sur Richeli
QC
J3B 7B5 Canada
Phone: 450-357-1344 Ext 303
Fax: 450-357-1194

PO No: PO37026
PO Date: 7/13/17
Due Date: 12/20/17
Purchase Order
Revision:
Revision Date:
Ship-To Contact: Phone:

E-MAILED

Pymt Terms: net 30
Freight Terms:
Special Comments:

Ship To: 1270 Aberdeen Street
Hawkesbury
ON
K6A 1K7 Canada
Phone: 613-632-5200

Items

Line Item	Part	Rev	Description	Item Tax	Status	Due Date	Order Quantity	Received Quantity	Balance	Unit Price (USD)	Extended Price
1	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	1/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per drawing 650.0400 Rev D Job # 166669 Delivery to be confirmed. Do not ship until advised.											
2	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	1/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166670 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
3	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	1/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job # 166671 Delivery to be confirmed - Do Not ship until advised.											
4	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	1/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166672 Delivery to be confirmed - DO NOT ship until advised											
5	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	1/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166673 Delivery to be confirmed - DO NOT ship until advised											
6	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	2/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166674 Delivery to be confirmed - DO NOT ship until advised											
7	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	2/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166675 Delivery to be confirmed - DO NOT ship until advised											



Dart Hawkesbury
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200

PURCHASE ORDER PO37026

Items											
Line Item	Part	Rev	Description	Item Tax	Status	Due Date	Order Quantity	Received Quantity	Balance	Unit Price (USD)	Extended Price
8	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	2/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166676 Delivery to be confirmed - DO NOT ship until advised											
9	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	2/15/17	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166677 Delivery to be confirmed - DO NOT ship until advised											
10	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	2/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166678 Delivery to be confirmed - DO NOT ship until advised											
11	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	3/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166679 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
12	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	3/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166680 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
13	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	3/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166681 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
14	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	3/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166682 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
15	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	3/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166684 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
16	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	4/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166685 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
17	650.0401P	-	AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	4/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166687 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
18	650.0401P	-			Firmed	4/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00



Dart Hawkesbury
1270 Aberdeen St
Hawkesbury, ON
K6A 1K7
Canada

Tel (613) 632-5200

PURCHASE ORDER

PO37026

Items

Line Item	Part	Rev	Description	Item Tax	Status	Due Date	Order Quantity	Received Quantity	Balance	Unit Price (USD)	Extended Price
			AS350 Eaps Fairing Assembly								
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166689 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
19	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	4/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166690 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
20	650.0401P -		AS350 Eaps Fairing Assembly		Firmed	4/15/18	1 pcs	0 pcs	1 pcs	\$1,570.00/pcs	\$1,570.00
Line Item Note As per Dwg 650.0400 Rev D Job #166691 Delivery to be confirmed. DO NOT ship until advised											
Grand Total:											\$31,400.00

Order Notes

Terms & Condition of Purchasing(Suppliers) and Procurement Quality Clauses are an integral part of our AS9100 requirements. To learn in detail, please visit www.dartaerospace.com for further explanation.

Plex 10/13/17 3:28 PM dart.baker.diane

RG CL

OCT 16 2017

FDC Composites inc.
45, Chemin de L'Aéroport
Local 26
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)
J3B 7B5
Tel.: 450 357-1344

Shipping Order 28/11/2017

Order : 5958
Reference : PO 37026/1
Ship : FOB USINE FDC PLANT

Customer: DAE-USD

Dart Aerospace Ltd.
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON
K6A 1K7

Ship To
Dart Aerospace
1270 Aberdeen Street
Hawkesbury, ON
K6A 1K7 Tel.: 1 613 632-9577

Item No.	Description	Qty	Qty. Delivere	B/O Qty
650.0401P	AS350 Eaps Fairing Assembly PO 37026/1 ✓ ID: DAE009-051 - Lot: 2017-07-20 ID: DAE010-056 - Lot: 2017-07-27 ID: DAE011-054 - Lot: 2017-07-21 ID: DAE009-052 - Lot: 2017-07-21 ✓ ID: DAE010-054 - Lot: 2017-07-25 ID: DAE011-055 - Lot: 2017-07-25 ID: DAE009-053 - Lot: 2017-07-25 ID: DAE010-053 - Lot: 2017-07-21 ID: DAE011-057 - Lot: 2017-08-14 ID: DAE009-054 - Lot: 2017-07-26 ID: DAE010-055 - Lot: 2017-07-26 ID: DAE011-056 - Lot: 2017-07-26 12 ID: DAE009-055 - Lot: 2017-09-25 ID: DAE010-057 - Lot: 2017-09-21 ID: DAE011-073 - Lot: 2017-09-21 USD CURRENCY NET 30 DAYS	5		

Shipping : _____
Package No : _____
Merchandise Received: _____

Ref. : _____



©The information in this document is FDC (FDC Composites Inc.) Proprietary Information and is disclosed in confidence. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information contained in or attached to this transmission is STRICTLY PROHIBITED.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Customer Name: Dart Aerospace.

Customer P/O Number: 37026

Revision: NC

<u>PO Item</u>	<u>Qty</u>	<u>Part number ID</u>	<u>Description</u>	<u>Dwg number Assy</u>	<u>FDC ID</u>	<u>Lot</u>
1	5	650.0401P	AS350 Eaps Fairing assembly	650.0400 Rev D	DAE009-051	2017-07-20
					DAE010-056	2017-07-27
					DAE011-054	2017-07-21
					DAE009-052	2017-07-21
					DAE010-054	2017-07-25
					DAE011-055	2017-07-25
					DAE009-053	2017-07-25
					DAE010-053	2017-07-21
					DAE011-057	2017-08-14
					DAE009-054	2017-07-26
					DAE010-055	2017-07-26
					DAE011-056	2017-07-26
					DAE009-055 -	2017-09-25
					DAE010-057 -	2017-09-21
					DAE011-073 -	2017-09-21

3042244
PD

I hereby certify that the workmanship, material and the processes used in the manufacture of the above part(s) supplied are in accordance with the requirements of the applicable Purchase Order.

Signature: Marjorie E
Marjorie Geoffrion, Quality Inspector

Date: 2017-11-16



Gamme de Fabrication

# LOT	201709026
# SÉRIE(ID)	DAE009-155

Nom de Gamme :	EAPS FAIRING
# de Gamme (et rev.) :	DAE009 Rev. E
# dessin et nom pièce :	650.0410 REV.D EAPS FARING

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPES)	DÉPARTEMENTS	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE SORTIE
[10-30]	PRÉPARATION	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	20 SEP 2017 6C#
[40-60]	MOULAGE	Drapage du pré-imprégnée	#39 25 SEP 2017
[70-90]	CUISSON	Cuisson de la pièce	#17 25 SEP 2017
[100-160]	USINAGE	Détourage et perçage	#18 17 OCT 2017
[170-260]	FINITION	Apprêter #3	#3 30 OCT 2017
[270]	PROTECTION	Identification et protection	09 NOV 2017 2017-11-15

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Michelle Béliveau
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihi
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-07-03

Informations à remplir :

Cases grises pâles

Inspection :

Cases grises foncées

Approbation Qualité

Approbation Qualité
Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies

Inspecteur

Qualité

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Matériau	Quantité	Date d'expiration	Code FDC	Spécification et/ou identification
Prépreg Carbone	17-0815	2018-09-12	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	3-27541-160/15-4	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	18642	2017-10-25	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	113404	2018-03-31	GEL855	44GN098

Équipement	Matériel auxiliaire	Santé et sécurité
Moule DAE009	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage GAB004	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

Documents auxiliaires	MPS	Description
	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

N° de révision	Contenu (et étape) de la révision	Date de révision	Révisé par :
A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Enlever la section Assemblage.	2016-11-24	Jules Fournier
D	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
E	Ajout de points d'inspection et de debulk (40, 160, 200, 230)	2017-03-07	Pascal Séguin
F	Modification de l'étape 90	2017-07-03	Michelle Béliveau

PRÉPARATION

PRÉPARATION

		Matériaux	Date et initiales	Temps estimé Temps réel																
10	<u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u> - Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS) - Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage	MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013	#17 25 SEP. 2017	E : R :																
20	<u>Découper les tissus suivant</u> - Utiliser les gabarits de découpe GAB EAPS-1-2-3-4-5 - Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page - Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance. <table><tr><th>Qté</th><th>Tissu</th><th>Ang °</th><th>Gabarit</th></tr><tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>N/A</td><td>G1-(G2x2)-G3</td></tr><tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>N/A</td><td>(G1x3)-(G2x12)-(G3x3)- (G4x3)-(G5x3)</td></tr></table>	Qté	Tissu	Ang °	Gabarit	1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	N/A	G1-(G2x2)-G3	1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	N/A	6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	N/A	(G1x3)-(G2x12)-(G3x3)- (G4x3)-(G5x3)	GAB EAPS 1-2-3-4-5	#39 21 SEP. 2017	E : R :
Qté	Tissu	Ang °	Gabarit																	
1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	N/A	G1-(G2x2)-G3																	
1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	N/A																	
6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	N/A	(G1x3)-(G2x12)-(G3x3)- (G4x3)-(G5x3)																	
30	<u>Découper les périssables suivant</u> Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page <table><tr><th>Qté</th><th>Matériau</th><th>Dimensions (po)</th></tr><tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td></td></tr></table>	Qté	Matériau	Dimensions (po)	1	Big Blue Bag (EXP100)		1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)		1	Peel ply (EXP561)		1	Bleeder (Airweave N10)			#17 25 SEP. 2017	E : R :	
Qté	Matériau	Dimensions (po)																		
1	Big Blue Bag (EXP100)																			
1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)																			
1	Peel ply (EXP561)																			
1	Bleeder (Airweave N10)																			

Moulage

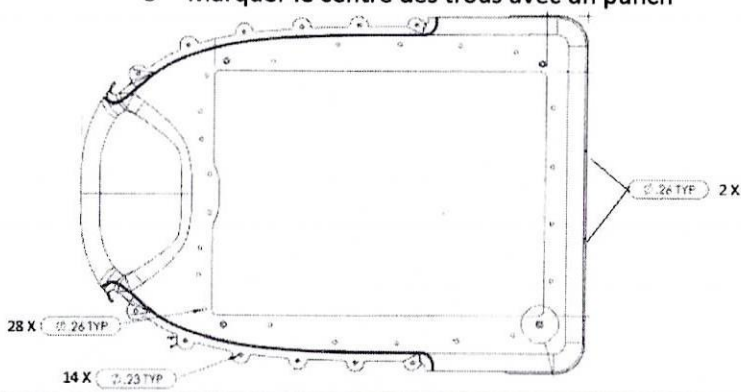
#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel																																																																	
40	Faire le lay-up suivant : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Épaisseur de plis</th> <th>Matériau</th> <th>Angle</th> <th>Drage (Initiales)</th> <th>Inspection</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Voile gris</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td rowspan="4"> Inspecteur CK 2017-09-25 Qualité </td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Mesh de cuivre</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum </td> <td rowspan="5"> Inspecteur 31 Qualité </td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Mise sous vide minimum 15min avant cuisson </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> *** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur*** </td> </tr> <tr> <td>50</td> <td> Faire le montage sous vide - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>21</u> in Hg Différentiel réel : <u>20</u> in Hg </td> <td rowspan="2"> u4 </td> <td> Initiale de l'opérateur 25 SEP. 2017 </td> <td>E :</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td> Initiale du vérificateur 2017-09-25 </td> <td>R :</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td> Faire inspecter le montage sous-vide - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒ </td> <td> u4 </td> <td> Inspecteur Qualité </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Épaisseur de plis	Matériau	Angle	Drage (Initiales)	Inspection	10	Voile gris	Full	N/A	Inspecteur CK 2017-09-25 Qualité	20	Mesh de cuivre	Full	N/A	30	Carbone	Full	N/A	40	Carbone	Full	N/A	Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum					Inspecteur 31 Qualité	50	Carbone	Full	N/A	60	Carbone	Full	N/A	70	Carbone	Full	N/A	80	Carbone	Full	N/A	Mise sous vide minimum 15min avant cuisson					*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***					50	Faire le montage sous vide - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>21</u> in Hg Différentiel réel : <u>20</u> in Hg	u4	Initiale de l'opérateur 25 SEP. 2017	E :			Initiale du vérificateur 2017-09-25	R :	60	Faire inspecter le montage sous-vide - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒	u4	Inspecteur Qualité	
Épaisseur de plis	Matériau	Angle	Drage (Initiales)	Inspection																																																																	
10	Voile gris	Full	N/A	Inspecteur CK 2017-09-25 Qualité																																																																	
20	Mesh de cuivre	Full	N/A																																																																		
30	Carbone	Full	N/A																																																																		
40	Carbone	Full	N/A																																																																		
Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum					Inspecteur 31 Qualité																																																																
50	Carbone	Full	N/A																																																																		
60	Carbone	Full	N/A																																																																		
70	Carbone	Full	N/A																																																																		
80	Carbone	Full	N/A																																																																		
Mise sous vide minimum 15min avant cuisson																																																																					
*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***																																																																					
50	Faire le montage sous vide - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>21</u> in Hg Différentiel réel : <u>20</u> in Hg	u4	Initiale de l'opérateur 25 SEP. 2017	E :																																																																	
			Initiale du vérificateur 2017-09-25	R :																																																																	
60	Faire inspecter le montage sous-vide - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒	u4	Inspecteur Qualité																																																																		

CUISSON

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
70	Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci - Courbe de cuisson EAPS - Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec *ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE		#17 25 SEP. 2017	E : R :

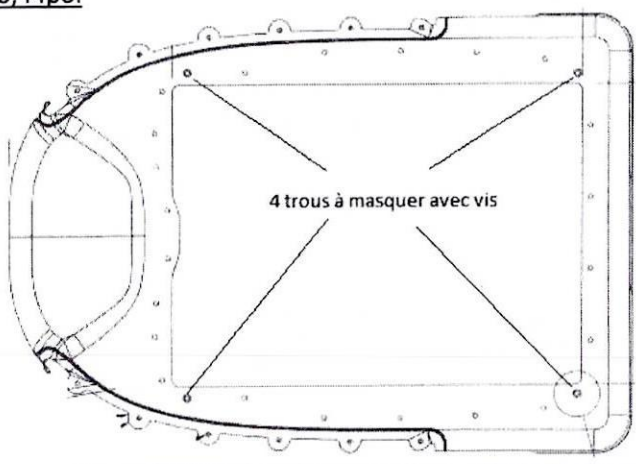
80	Démouler et identifier la pièce • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE009-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID - Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE009-XXX) • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#17 26 SEP. 2017	E : R :
90	Point d'inspection (inspecteur qualité) : • La pièce ne contient pas de bulles d'air majeur ☒ • Aucune délamination ☒ • Pas de zone riche en résine ☒ • Prise de mesure de l'épaisseur ☒	<i>Ripari</i> <i>Reparation faite</i> <i>2017-10-06</i>	Inspecteur <i>CR</i> Qualité 2017-09-26	

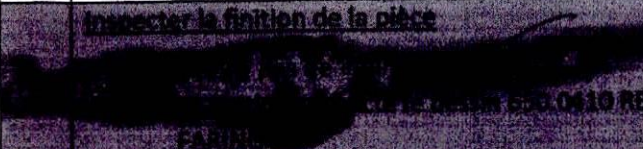
USINAGE

	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel
100	Percer les trous de la pièce • Percer les 4 trous identifiés sur la pièce par une cavité et les 2 trous sur le côté ○ Marquer le centre des trous avec un punch ○ Pré-percer les 4 trous (aux coins de l'ouverture centrale) et les deux trous sur le côté avec une mèche à petit diamètre #30 (0,1285 po.) ○ Agrandir les trous avec une mèche au diamètre du dessin (0,26po.) • Installer le gabarit de perçage et de découpe en le fixant avec les attaches prévues à cet effet • Percer tous les trous présents sur le gabarit (excepté les 8 dans les œillets) aux bonnes dimensions (0,26po.) • Pré-percer tous les trous des œillets (8x dans le gabarit et 6x en dehors) avec une mèche #30 (0,1285po.) ○ Marquer le centre des trous avec un punch  28 X Ø 26 TYP 14 X Ø 23 TYP Ø 26 TYP 2 X *** Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		#18 17 OCT. 2017	E: <i>V4</i> R :

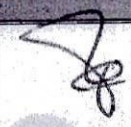
110	Agrandir les 14 trous des œillets à 0,23po. après avoir contre-percer les éjecteurs avec les trous de 0,1285po. Voir gamme DAE010/DAE011 pour le contre-perçage		#18 12 OCT 2017	Uy
120	Tracer les lignes de trim au feutre à pointe fine. Utiliser le gabarit de découpe et de perçage ainsi que les lignes de trim du moule		#18 12 OCT 2017	E: R: Uy
130	Découper la pièce: - Suivre les lignes de trim externe ne touchant pas au gabarit avec une lame au diamant - Suivre le gabarit de découpe pour découper les œillet et l'ouverture centrale avec une lame au diamant *Les œillets sont de formes identiques et de courbure uniforme*	GAB004 Dessin 650.0400 rev. D	#18 12 OCT 2017	E: R: Uy
140	Sabler et finir la surface extérieure et intérieure pour le primer - Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra sur la surface extérieur - Sabler la surface intérieure - Si nécessaire, sabler davantage la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords - Ébavurer les rebords et les trous - Utiliser un papier sablé # 180		#18 13 OCT 2017	E: R: Uy
150	Faire un pré-fit des éjecteurs (DAE010/DAE011) avec le Fairing Utiliser les clecos EAPS		#19 16 OCT 2017	E: R: 11
160	Point d'inspection (inspecteur qualité) : - Le fit des éjecteurs avec le Fairing est bon ☒ - Les éjecteurs sont bien en contact avec le Fairing ☒ - La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po. ☒ - Aucun défaut majeur ☒ - Les œillets sont identiques et ils ont une courbure uniforme ☒ - La pièce n'a pas de rebords coupants ☒ - Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty/fibre ☒ - La pièce n'a pas de différence d'épaisseur sur les rebords ☒ - Les dimensions respectent le dessin, utiliser le gabarit au besoin ☒	GAB004 30 min	Inspecteur  Qualité 2019-10-30	

FINITION

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
170	POUR CHAQUE ÉTAPE DE PEINTURE NÉCESSAIRE : <u>Coller des collants ronds rouge à l'intérieur autour des 14 trous accueillant les nut plates</u> ***Afin d'éviter d'avoir du primer sous les nut plates		#3 30 OCT. 2017	E: R:
180	POUR CHAQUE ÉTAPE DE PEINTURE NÉCESSAIRE : <u>Apposer les 4 vis servant à masquer 4 trous à un diamètre de 0,44po.</u> 		#3 30 OCT. 2017	E: R:
190	<u>Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		#3 30 OCT. 2017	E: R:
200	Point d'inspection fini de surface (inspecteur qualité) : • Valider l'esthétique de la découpe du Faring • Identifier les défauts à corriger	Smr	 2017-10-31	
210	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#19 31 OCT. 2017	E: R: 2,50
220	<u>Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce</u>		#3 08 NOV. 2017	E: R:
230	Point d'inspection fini de surface (inspecteur qualité) : • La pièce est absente de son fond • Valider l'esthétique de la découpe du Faring • Identifier les défauts à corriger	10m32	 2017-11-08	
240	<u>Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts</u> • Corriger les défauts (putty et/ou trim) • Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#3 09 NOV. 2017	E: R:

250.	<u>Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce</u>		#3 09 NOV 2017	E : R :
	<u>Inspecter la finition de la pièce</u>  EAPS 0010 REV.D EAPS FARING • La pièce a un fini esthétique dans son ensemble ☒			

ENTREPOSAGE

#	Description	References	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
270	<u>Protéger, identifier et entreposer la pièce</u> • Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »	MPS-300- 93-31-084- NC	 2017-11-15	E : R :

Gamme de Fabrication



# LOT	2017-09-21
# SÉRIE(ID)	DAE010-8534
	DAE011-

Nom de Gamme :	EJECTOR COVER
# de Gamme (et rev.) :	DAE010-DAE011 Rev. E
# dessin et nom pièce :	650.0411 REV.E RIGHT EJECTOR COVER ☐
	650.0412 REV.E LEFT EJECTOR COVER ☐

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPES)	DÉPARTEMENTS	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE SORTIE
[10-30]	PRÉPARATION	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	#39 21 SEP. 2017
[40-60]	MOULAGE	Drapage du pré-imprégnée	#17 21 SEP. 2017
[70-90]	FOUR	Cuisson de la pièce	#17 25 SEP. 2017
[100-170]	USINAGE	Détourage et perçage	#19 26 SEP. 2017
[180-250]	FINITION	Apprêter	#3 30 OCT. 2017
[260]	EXPÉDITION	Identification et protection	#3 09 NOV. 2017

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihi
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-07-03

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
Cases grises foncées

Approbation Qualité	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur Qualité

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Matériel Requis (Nom abrégé)	# de lot	Date d'expiration	Code FDC	Spécification et/ou identification
Prepreg Carbone	170815	2018-09-12	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	3 27541-160115-4	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	18642	2017-10-25	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	113404	2018-03-31	GEL855	44GN098
Spacer (2x)	N/A	N/A	COM401	McMaster 85625K23
Plastic Welder	17127	N/A	EXP687	Devcon no. 22045

Équipement	Matériel auxiliaire	Santé et sécurité
Moule DAE010 ou DAE011	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

Documents auxiliaires	MPS	Description
	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

# de révision	Contenu (et étape) de la révision	Date de révision	Révisé par :
A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
D	Ajout de points d'inspections et de debulk, modification d'étape (40, 110, 140, 170, 190, 220)	2017-03-08	Pascal Séguin
E	Modification étape 220	2017-07-03	Michelle Béliveau

PRÉPARATION

#	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel															
10	<u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u> - Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS) - Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage	MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013	#17 21 SEP. 2017	E : R :															
20	<u>Découper les tissus suivant</u> - Utiliser les gabarits de découpe GAB-EAPS-6-7-8 - Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page. - Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance <table><tr><th>Qté</th><th>Tissu</th><th>Gabarit</th></tr><tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>G6-G7-G8</td></tr><tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>6x (G6-G7-G8)</td></tr></table>	Qté	Tissu	Gabarit	1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8	1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)	GAB-EAPS-6-7-8	#39 21 SEP. 2017	E : R :			
Qté	Tissu	Gabarit																	
1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8																	
1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A																	
6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)																	
30	<u>Découper les périssables suivant</u> Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page <table><tr><th>Qté</th><th>Matériau</th><th>Dimensions (po)</th></tr><tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td>60" x 25"</td></tr><tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td>36" x 20"</td></tr></table>	Qté	Matériau	Dimensions (po)	1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"	1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"	1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"	1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"		#17 21 SEP. 2017	E : R :
Qté	Matériau	Dimensions (po)																	
1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"																	
1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"																	
1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"																	
1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"																	

Moulage

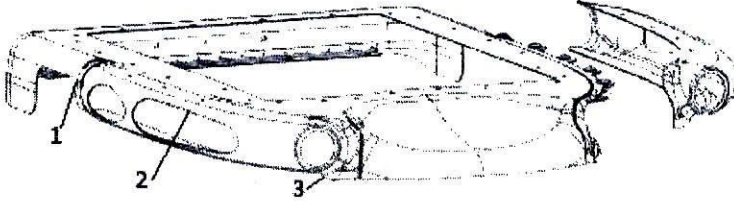


#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel																																																																										
40	Faire le lay-up suivant avec une attention particulière aux plis au niveau du rond de l'éjecteur : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Séquence de plis</th> <th>Matériel</th> <th>Forme</th> <th>Angle</th> <th>Drapage (Initiales)</th> <th>Inspection</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Voile gris</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> <td rowspan="4"> Inspecteur CR 2017-08-21 Qualité </td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Mesh de cuivre</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum </td> <td rowspan="4"> Inspecteur JK 2017-09-22 Qualité </td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Mise sous vide minimum 15min avant cuisson </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> *** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur*** </td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td> <u>Faire le montage sous vide</u> - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>27</u> in Hg Différentiel réel : <u>0</u> in Hg </td> <td></td> <td> Initiale de l'opérateur #17 25 SEP 2017 Initiale du vérificateur 2017-09-25 </td> <td> E : R : </td> </tr> <tr> <td>60</td> <td> <u>Faire inspecter le montage sous-vide</u> - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒ </td> <td></td> <td> Inspecteur JK Qualité 2017-09-28 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Séquence de plis	Matériel	Forme	Angle	Drapage (Initiales)	Inspection	10	Voile gris	Full	N/A	CD	Inspecteur CR 2017-08-21 Qualité	20	Mesh de cuivre	Full	N/A	CD	30	Carbone	Full	N/A	CD	40	Carbone	Full	N/A	CD	Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum					Inspecteur JK 2017-09-22 Qualité	50	Carbone	Full	N/A	CD	60	Carbone	Full	N/A	CD	70	Carbone	Full	N/A	CD		80	Carbone	Full	N/A	CD		Mise sous vide minimum 15min avant cuisson						*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***						50	<u>Faire le montage sous vide</u> - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>27</u> in Hg Différentiel réel : <u>0</u> in Hg		Initiale de l'opérateur #17 25 SEP 2017 Initiale du vérificateur 2017-09-25	E : R :	60	<u>Faire inspecter le montage sous-vide</u> - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒		Inspecteur JK Qualité 2017-09-28	
Séquence de plis	Matériel	Forme	Angle	Drapage (Initiales)	Inspection																																																																									
10	Voile gris	Full	N/A	CD	Inspecteur CR 2017-08-21 Qualité																																																																									
20	Mesh de cuivre	Full	N/A	CD																																																																										
30	Carbone	Full	N/A	CD																																																																										
40	Carbone	Full	N/A	CD																																																																										
Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum					Inspecteur JK 2017-09-22 Qualité																																																																									
50	Carbone	Full	N/A	CD																																																																										
60	Carbone	Full	N/A	CD																																																																										
70	Carbone	Full	N/A	CD																																																																										
	80	Carbone	Full	N/A	CD																																																																									
Mise sous vide minimum 15min avant cuisson																																																																														
*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***																																																																														
50	<u>Faire le montage sous vide</u> - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>27</u> in Hg Différentiel réel : <u>0</u> in Hg		Initiale de l'opérateur #17 25 SEP 2017 Initiale du vérificateur 2017-09-25	E : R :																																																																										
60	<u>Faire inspecter le montage sous-vide</u> - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒		Inspecteur JK Qualité 2017-09-28																																																																											

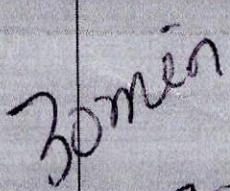
CUISSON

#	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel
70	<u>Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci</u> • Courbe de cuisson EAPS • Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec • <u>*ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE</u>		#17 25 SEP. 2017	E: R:
80	<u>Démouler et identifier la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE010-XXX ou DAE011-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID - Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE010-XXX) • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#17 26 SEP. 2017	E: R:
90	<u>Point d'inspection (inspecteur qualité) :</u> • La pièce ne contient pas de bulles d'air majeure ☒ • Aucune délamination ☒ • Pas de zone riche en résine ☒ • Porter une attention à la partie ronde de l'éjecteur, pas de bridge ou de zone sèche ☒		Inspecteur <i>Ch</i> Qualité 2017-09-26	


USINAGE

#	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel
100	<u>Tracer la ligne de trime au feutre à pointe fine</u>		#19 26 SEP. 2017	E: R: 44
110	<u>Découper la pièce:</u> • Suivre la ligne de trime avec une lame au diamant et la dremel • Sabler au besoin la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords	Dessin 650.0400	#19 26 SEP. 2017	E: 04 R:


120	<u>Se servir du fairing (DAE009) pour percer les trous des éjecteurs</u> - S'assurer d'avoir une épaisseur constante de l'éjecteur et que celui-ci est bien appuyé sur le Fairing - Fixer l'éjecteur sur le fairing avec 3 pinces clecos - Installer une pince à l'endroit #1 et #2 - Placer l'extrémité de l'éjecteur à égalité avec le fairing puis installer une pince à l'endroit #3 		#18 12 OCT 2017	E: R: 
130	<u>Percer les trous des éjecteurs en fonction des trous du fairing</u> - Contre-percer les trous à partir de l'endroit #1 à l'endroit #3 avec une mèche à petit diamètre #30 (0,1285 po.) à l'aide de la « corner drill » - Agrandir les trous avec une mèche au diamètre du dessin (0,23po) ***Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		#18 12 OCT 2017	E:  R: 
140	<u>S'assurer que La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po.</u> Sabler/ou découper au besoin		#18 12 OCT 2017	E: R: 
150	<u>Coller le morceau de polycarbonate de forme oblong sur le devant de la pièce selon le dessin</u> - Sabler la surface et le morceau de polycarbonate au papier sablé #180 - Utiliser la colle Plastic Welder de Devcon en s'assurant qu'un excédent est visible de chaque côté - Tenir en place avec des clecos EAPS - Laisser sécher la colle 60 minutes	Dessin 650.0400	#19 26 OCT 2017	E: R: 
160	<u>Sabler et finir la surface extérieure</u> - Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra - Ébavurer les rebords et les trous - Utiliser un papier sablé # 180		#19 17 OCT 2017	E: R:

170	Point d'inspection (inspecteur qualité) : - Le fit des éjecteurs avec le faring est bon ☒ - Les éjecteurs sont bien en contact avec le Fairing ☒ - La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po. ☒ - Aucun défaut majeur ☒ - La pièce n'a pas de rebords coupants ☒ - Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty/fibre ☒ - La pièce n'a pas de différence d'épaisseur sur les rebords ☒ - Les dimensions respectent le dessin ☒	 2017-10-30	Inspecteur  Qualité
-----	--	--	---

FINITION				
#	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel
180	Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce		#3 30 OCT. 2017	E : R : 1+2
190	Point d'inspection fini de surface (inspecteur qualité) : - Valider l'esthétique de la découpe du Fairing ☒ - Identifier les défauts à corriger ☒	Smin	Inspecteur  Qualité	
200	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts - Corriger les défauts (putty et/ou trim) - Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#22 01 NOV. 2017	E : R : 3
210	Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce		#3 08 NOV. 2017	E : R :
220	Point d'inspection fini de surface (inspecteur qualité) : - Valider l'esthétique de la découpe du Fairing ☒ - Identifier les défauts à corriger ☒	Wmin	Inspecteur  Qualité	
230	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts - Corriger les défauts (putty et/ou tim) - Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		#3 09 NOV. 2017	E : R :

240	Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce		#3 09 NOV 2017	E : R :
250	<u>Inspecter la finition de la pièce</u> - Il n'y a pas de « pin-hole » ☒ - La finition respecte le dessin 650.0410 REV.D EAPS FARING ☒ - La pièce a un fini esthétique dans son ensemble ☒		Inspecteur  Qualité 2017-11-15	

ENTREPOSAGE

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
260	<u>Protéger, identifier et entreposer la pièce.</u> Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »		 2017-11-15	E : R :



Gamme de Fabrication

# LOT	2019-09-21
# SÉRIE(ID)	DAE010- DAE011- DAE011-053

Nom de Gamme :	EJECTOR COVER
# de Gamme (et rev.) :	DAE010-DAE011 Rev. E
# dessin et nom pièce :	650.0411 REV.E RIGHT EJECTOR COVER ☐ 650.0412 REV.E LEFT EJECTOR COVER ☐

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPES)	DÉPARTEMENTS	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE SORTIE
[10-30]	PRÉPARATION	Découpe du pré-imprégnée et des périssables	#39 21 SEP. 2017
[40-60]	MOULAGE	Drapage du pré-imprégnée	#17 21 SEP. 2017
[70-90]	FOUR	Cuisson de la pièce	#17 25 SEP. 2017
[100-170]	USINAGE	Détourage et perçage	#19 25 SEP. 2017
[180-250]	FINITION	Apprêter	#3 30 OCT. 2017 09 NOV. 2017
[260]	EXPÉDITION	Identification et protection	#8 15 NOV. 2017

Gamme préparée par :	Arnaud Fournier
Gamme vérifiée par :	Jules Fournier
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihi
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-07-03

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
Cases grises foncées

Approbation Qualité	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur 31 Qualité

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Matériel Requis (Nom abrégé)	# de lot	Date d'expiration	Code FDC	Spécification et/ou Identification
Prepreg Carbone	17-0815	2018-09-12	FIB902	Aldila prepreg 3K 2X2-FR250B-204/40-50"
Mesh de cuivre	3-27546-160115-4	N/A	COM397	3CU-125A
Prépreg verre voile epoxy gris	18642	2017-10-25	RES214	Axiom AX 2140-50
Primer aero	113404	2018-03-31	GEL855	44GN098
Spacer (2x)	01A 8	N/A	COM401	McMaster 85625K23
Plastic Welder	7127	N/A	EXP687	Devcon no. 22045

Équipement	Matériel auxiliaire	Santé et sécurité
Moule DAE010 ou DAE011	Ruban Scellant	Sarrau Tyvek
Four Pyradia	55NC (Agent démoulant)	Lunettes de sécurité
Système pour mise sous-vide (Four)	FMS sealer	Soulier de protection
Gabarit d'usinage	Big Blue Bag	
Valve de drainage	Feutre Bleeder/Breather	
	Peel ply	
	Release film RBG125-P3-001-60-200	

Documents auxiliaires	MPS	Description
	MPS-300-93-31-013	Scellant FMS
	MPS-300-93-31-007	Agent démoulant 55NC
	MPS-300-93-31-020	Finition des rebords
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage

Suivi des révisions

# de révision	Contenu (et étape) de la révision	Date de révision	Révisé par :
A	Modification de la méthode de découpe.	2016-11-07	Arnaud Fournier
B	Correction du type de pré-preg. (voile de surface)	2016-11-22	Arnaud Fournier
C	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
D	Ajout de points d'inspections et de debulk, modification d'étape (40, 110, 140, 170, 190, 220)	2017-03-08	Pascal Séguin
E	Modification étape 220	2017-07-03	Michelle Béliveau

PRÉPARATION

#	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel															
10	<u>Effectuer le test de pelage sur le moule pour valider leur traitement</u> - Si le ruban colle bien, effectuer le traitement du moule selon MPS-300-93-31-007 (Agent démoulant 55NC) et si nécessaire MPS-300-93-31-013 (Scellant FMS) - Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de résultats positif aux tests de pelage	MPS-300-93-31-007 et MPS-300-93-31-013	#17 21 SEP. 2017	E: R: 															
20	<u>Découper les tissus suivant</u> - Utiliser les gabarits de découpe GAB-EAPS-6-7-8 - Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page. - Le carbone est balancé alors l'orientation 0°-90° n'a pas d'importance <table><tr><th>Qté</th><th>Tissu</th><th>Gabarit</th></tr><tr><td>1</td><td>Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)</td><td>G6-G7-G8</td></tr><tr><td>1</td><td>Mesh de cuivre (3CU-125A)</td><td>N/A</td></tr><tr><td>6</td><td>Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")</td><td>6x (G6-G7-G8)</td></tr></table>	Qté	Tissu	Gabarit	1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8	1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A	6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)	GAB-EAPS-6-7-8	#39 21 SEP. 2017	E: R: 			
Qté	Tissu	Gabarit																	
1	Prepreg verre (Axiom AX 2140-50)	G6-G7-G8																	
1	Mesh de cuivre (3CU-125A)	N/A																	
6	Prepreg carbone (3K 2X2-FR250B-204/40-50")	6x (G6-G7-G8)																	
30	<u>Découper les périssables suivant</u> Inscrire le numéro de lot des matériaux découpés sur la deuxième page <table><tr><th>Qté</th><th>Matériau</th><th>Dimensions (po)</th></tr><tr><td>1</td><td>Big Blue Bag (EXP100)</td><td>60" x 25"</td></tr><tr><td>1</td><td>Release film (RBG125-P3-001-60-200)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Peel ply (EXP561)</td><td>36" x 20"</td></tr><tr><td>1</td><td>Bleeder (Airweave N10)</td><td>36" x 20"</td></tr></table>	Qté	Matériau	Dimensions (po)	1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"	1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"	1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"	1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"		#17 21 SEP. 2017	E: R: 
Qté	Matériau	Dimensions (po)																	
1	Big Blue Bag (EXP100)	60" x 25"																	
1	Release film (RBG125-P3-001-60-200)	36" x 20"																	
1	Peel ply (EXP561)	36" x 20"																	
1	Bleeder (Airweave N10)	36" x 20"																	

Moulage

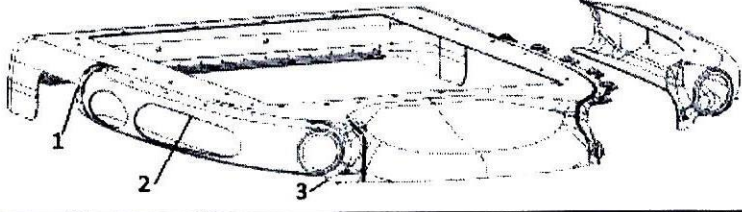
#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel																																																																									
40	Faire le lay-up suivant avec une attention particulière aux plis au niveau du rond de l'éjecteur : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Séquence de plis</th> <th>Matériel</th> <th>Forme</th> <th>Angle</th> <th>Drapage (initiales)</th> <th>Inspection</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Voile gris</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Mesh de cuivre</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum </td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Carbone</td> <td>Full</td> <td>N/A</td> <td>CB</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Mise sous vide minimum 15min avant cuisson </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> *** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur*** </td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td> Faire le montage sous vide - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>27</u> in Hg Différentiel réel : <u>10</u> in Hg </td> <td>U4</td> <td> Initiale de l'opérateur #17 25 SEP 2017 Initiale du vérificateur 2017-09-25 </td> <td> E : R : </td> </tr> <tr> <td>60</td> <td> Faire inspecter le montage sous-vide - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒ </td> <td>U4</td> <td>  </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Séquence de plis	Matériel	Forme	Angle	Drapage (initiales)	Inspection	10	Voile gris	Full	N/A	CB		20	Mesh de cuivre	Full	N/A	CB	30	Carbone	Full	N/A	CB	40	Carbone	Full	N/A	CB	Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum						50	Carbone	Full	N/A	CB		60	Carbone	Full	N/A	CB	70	Carbone	Full	N/A	CB	80	Carbone	Full	N/A	CB	Mise sous vide minimum 15min avant cuisson						*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***						50	Faire le montage sous vide - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>27</u> in Hg Différentiel réel : <u>10</u> in Hg	U4	Initiale de l'opérateur #17 25 SEP 2017 Initiale du vérificateur 2017-09-25	E : R :	60	Faire inspecter le montage sous-vide - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒	U4		
Séquence de plis	Matériel	Forme	Angle	Drapage (initiales)	Inspection																																																																								
10	Voile gris	Full	N/A	CB																																																																									
20	Mesh de cuivre	Full	N/A	CB																																																																									
30	Carbone	Full	N/A	CB																																																																									
40	Carbone	Full	N/A	CB																																																																									
Compactage sous vide / Debulk process Full vacuum, 15minutes minimum																																																																													
50	Carbone	Full	N/A	CB																																																																									
60	Carbone	Full	N/A	CB																																																																									
70	Carbone	Full	N/A	CB																																																																									
80	Carbone	Full	N/A	CB																																																																									
Mise sous vide minimum 15min avant cuisson																																																																													
*** Disperser les over lap afin d'éviter une surépaisseur***																																																																													
50	Faire le montage sous vide - Placer les périssables et la prise de vide - Vide minimal : 25inHg - Différentiel maximal accepté : 1inHg/5minutes - Faire vérifier le vide par un collègue Vide réel : <u>27</u> in Hg Différentiel réel : <u>10</u> in Hg	U4	Initiale de l'opérateur #17 25 SEP 2017 Initiale du vérificateur 2017-09-25	E : R :																																																																									
60	Faire inspecter le montage sous-vide - Les plis du sac sont dans les rayons ☒ - S'assurer que le sac est bien conformé dans le rond de l'éjecteur ☒ - Le sac est étanche et à la bonne pression ☒ - Le sac ou la pièce n'a pas de bridge ☒ - La valve est dans un pli du sac ☒	U4																																																																											


CUISSON


#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
70	<u>Démarrer le four #2 selon la procédure affichée sur celui-ci</u> • Courbe de cuisson EAPS • Installer un thermocouple et démarrer le Graphtec • <u>*ATTENTION : IL EST PRÉFÉRABLE D'AVOIR PLUSIEURS PIÈCES À CETTE ÉTAPE AVANT DE PARTIR LA CUISSON POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE</u>		#17 25 SEP. 2017	E: 04 R: 04
80	<u>Démouler et identifier la pièce</u> • Arrêter la Graphtec et associer le fichier enregistré à la pièce correspondante DAE010-XXX ou DAE011-XXX • Identification : – # de lot (date de début) – # de série ID - Ex : (AAAAMMJJ) – (DAE010-XXX) • Écrire l'identification sur un ruban à masquer et coller sur la pièce		#17 26 SEP. 2017	E: 01 R: 01
90	<u>Point d'inspection (inspecteur qualité) :</u> • La pièce ne contient pas de bulles d'air majeure ☒ • Aucune délamination ☒ • Pas de zone riche en résine ☒ • Porter une attention à la partie ronde de l'éjecteur, pas de bridge ou de zone sèche ☒	U	Inspecteur CH Qualité 201709-26	

USINAGE

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
100	<u>Tracer la ligne de trime au feutre à pointe fine</u>		#19 26 SEP. 2017	E: 3 R: 3
110	<u>Découper la pièce:</u> • Suivre la ligne de trime avec une lame au diamant et la dremel • Sabler au besoin la surface intérieure afin d'avoir une épaisseur constante sur tous les rebords	Dessin 650.0400	#19 26 SEP. 2017	E: 03 R: 03

120	<u>Se servir du fairing (DAE009) pour percer les trous des éjecteurs</u> • S'assurer d'avoir une épaisseur constante de l'éjecteur et que celui-ci est bien appuyé sur le Fairing • Fixer l'éjecteur sur le fairing avec 3 pinces clecos ○ Installer une pince à l'endroit #1 et #2 ○ Placer l'extrémité de l'éjecteur à égalité avec le fairing puis installer une pince à l'endroit #3 		#18 12 OCT. 2017	E: R: 44
130	<u>Percer les trous des éjecteurs en fonction des trous du fairing</u> • Contre-percer les trous à partir de l'endroit #1 à l'endroit #3 avec une mèche à petit diamètre #30 (0,1285 po.) à l'aide de la « corner drill » • Agrandir les trous avec une mèche au diamètre du dessin (0,23po) *** Afin d'éviter une flexion de la pièce, percer les trous avec un support de l'autre côté (2x4 ou jig en MDF)***		#18 12 OCT. 2017	E: R: 44
140	<u>S'assurer que La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaille est installé) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po.</u> • Sabler ou découper au besoin		#18 12 OCT. 2017	E: R: 44
150	<u>Coller le morceau de polycarbonate de forme oblong sur le devant de la pièce selon le dessin</u> • Sabler la surface et le morceau de polycarbonate au papier sablé #180 • Utiliser la colle Plastic Welder de Devcon en s'assurant qu'un excédent est visible de chaque côté • Tenir en place avec des clecos EAPS • Laisser sécher la colle 60 minutes	Dessin 650.0400	#19 26 OCT. 2017	E: R: 25
160	<u>Sabler et finir la surface extérieure</u> • Au besoin, appliquer de la putty Micro-Ultra • Ébavurer les rebords et les trous • Utiliser un papier sablé # 180		#19 17 OCT. 2017	E: R:

170	Point d'inspection (inspecteur qualité) : - Le fit des éjecteurs avec le faring est bon ☒ - Les éjecteurs sont bien en contact avec le Faring ☒ - La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installé) et le rayon de la flange du Faring est constante sur toute la longueur et de 1/8po ☒ - Aucun défaut majeur ☒ - La pièce n'a pas de rebords coupants ☒ - Les trous ne sont pas ovales et sont exempts de putty/fibre ☒ - La pièce n'a pas de différence d'épaisseur sur les rebords ☒ - Les dimensions respectent le dessin ☒	30min	Inspecteur  Qualité 2017-10-30	
-----	--	-------	--	--

FINITION				
#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
180	Appliquer la première couche de primer 44GN098 sur la pièce	#3	Inspecteur  Qualité 30 OCT 2017	E : R :
190	Point d'inspection fini de surface (inspecteur qualité) : - Valider l'esthétique de la découpe du Faring ☒ - Identifier les défauts à corriger ☒	5min	Inspecteur  Qualité 2017-10-31	
200	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts - Corriger les défauts (putty et/ou trim) - Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		Inspecteur  Qualité #22 01 NOV 2017	E : R :
210	Appliquer la deuxième couche de primer 44GN098 sur la pièce		Inspecteur  Qualité #3 08 NOV 2017	E : R :
220	Point d'inspection fini de surface (inspecteur qualité) : - Valider l'esthétique de la découpe du Faring ☒ - Identifier les défauts à corriger ☒	10min	Inspecteur  Qualité 2017-11-08	
230	Retourner la pièce à l'usinage pour corriger les défauts - Corriger les défauts (putty et/ou tim) - Sabler la pièce au # 320 pour préparer le primer final		Inspecteur  Qualité #3 09 NOV 2017	E : R :

240	Appliquer la couche finale de primer 44GN098 sur la pièce		#3 09 NOV. 2017	E: R:
250	<u>Inspecter la finition de la pièce</u> - Il n'y a pas de « pin-hole » ☒ - La finition respecte le dessin 650.0410 REV.D EAPS FARING ☒ - La pièce a un fini esthétique dans son ensemble ☒		Inspecteur <i>[Signature]</i> Qualité 2017-11-15	

ENTREPOSAGE

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
260	<u>Protéger, identifier et entreposer la pièce.</u> Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS »		<i>[Signature]</i> 2017-11-15	E: R:



# LOT	(14 - 111 - 113) (11)
# SÉRIE(ID)	DAE008-055

Gamme de Fabrication

Nom de Gamme :	EAPS ASSY
# de Gamme (et rev.) :	DAE008 Rev. B
# dessin et nom pièce :	650.0400 REV. D EAPS FAIRING ASSY

Fiche suiveuse

PLAGE (ÉTAPES)	DÉPARTEMENTS	DESCRIPTION GÉNÉRALE	DATE SORTIE
[10-40]	PRÉPARATION	Ébavurer et nettoyer les pièces	#18 14 NOV. 2017
[50-150]	ASSEMBLAGE	Installer les clicks bond et pré-assemblage	#18 15 NOV. 2017
[160-180]	ENTREPOSAGE	Emballage et expédition	

Gamme préparée par :	Jules Fournier
Gamme vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme approuvée par :	Carl Béliveau
Date d'émission :	2016-11-24

Gamme révisé préparée par :	Pascal Séguin
Gamme révisé vérifiée par :	Karim Malihy
Gamme révisé approuvée par :	Michel Morin
Date de révision :	2017-03-07

Informations à remplir :
Cases grises pâles

Inspection :
Cases grises foncées

Approbation Qualité	
Approbation Qualité Avant de produire le CofC, toutes les étapes et les informations requises des gammes subséquentes reliées à ce produit ont été complétées et remplies	Inspecteur Qualité

Matériel, outillage et équipement auxiliaire

Matériel Requis (Nom abrégé)	# de lot	Date d'expiration	Code FDC	Spécification et/ou Identification
Colle click bond	2016 8993-01-01	05-03-18	EXP689	CB250-50 ACRYLIC
Click bond, Nutplates (14x)	20114281-01-01B	N/A	COM056	CB6014CR5M-1P
Washer (14x)	112596 301	N/A	COM057	BS4320-A5
Vis (12x)	580472	N/A	COM058	LN9038-05-14
Vis (2x)	347993-0000	N/A	COM059	LN9038-05-16
Primer aero			GEL855	Primer GN44098

Sous-ensembles utilisés

No pièce	Description	FDC ID	Lot :
650.0410	Fairing	DAE009- 055	2017-09-25
650.0411	Right Ejector Cover	DAE010- 057	2017-09-21
650.0412	Left Ejector Cover	DAE011- 057	2017 09-21

Équipement	Matériel auxiliaire	Santé et sécurité
Clecos EAPS	Alcool	Sarrau Tyvek
Pince à clecos	Wipe-all	Lunettes de sécurité
Tournevis étoile		Soulier de protection
Gabarit d'inspection : GAB004		

Documents auxiliaires	MPS	Description
	MPS-300-93-31-058	Inspection
	MPS-300-93-31-084	Protection/Entreposage
IAW MPP 120		Identification

Suivi des révisions

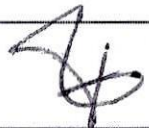
# de révision	Contenu (et étape) de la révision	Date de révision	Révisé par :
NC	Subdivision de la gamme DAE009 - EAPS FAIRING Rev_B	2016-11-24	Jules Fournier
A	Révision complète de la gamme	2017-02-07	Pascal Séguin
B	Ajout de points d'inspections	2017-03-07	Pascal Séguin

PRÉPARATION

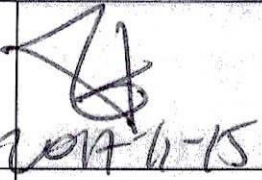
#	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel
10	<u>Dans un but de traçabilité, assurez-vous d'enregistrer le numéro d'identification FDC et le numéro de lot de chaque item de l'assemblage en page 2 de cette gamme.</u>		#18 14 NOV. 2017	E: 5min R
20	<u>Enlever tous les collants ronds sur la surface intérieur du Fairing</u> Note : Enlever les 14 collants servant à masquer la surface de collage des click-bond		#18 14 NOV. 2017	E: 5min R
30	<u>Ébavurer tous les trous des pièces avec la mèche adéquate (0,23" ou 0,26")</u> Note : Passer la mèche à la main doucement afin de ne pas endommager les trous		#18 14 NOV. 2017	E: 10 min R
40	<u>NETTOYER LES PIÈCES.</u> • Nettoyer la surface à l'alcool		#18 14 NOV. 2017	E: 2m R:

ASSEMBLAGE

#	Description	Références	Date et initiales	Temps estimé Temps réel
50	<u>Préparer la surface de collage des 14 nutplates en sablant au papier #180 ou à la Dremel</u>		#18 14 NOV. 2017	E: 5min R:
60	<u>Nettoyer la surface à l'alcool</u>		#18 14 NOV. 2017	E: 2min R
70	<u>Refaire un pré-fit de l'assemblage entre les éjecteurs et le Fairing</u> • Utiliser les clecos EAPS		#18 14 NOV. 2017	E: 3min R
80	<u>Point d'inspection (inspecteur qualité) :</u> • Les éjecteurs sont bien appuyés sur le Fairing, pas de surépaisseur des éjecteurs ☒ • La distance entre le rebord des éjecteurs (où la quincaillerie est installée) et le rayon de la flange du Fairing est constante sur toute la longueur et de 1/8po. ☒ • L'assemblage du EAPS est esthétique et symétrique o Courbes uniformes ☒ o Symétrie de l'assemblage des éjecteurs ☒		Inspecteur CR Qualité 2017-11-14	
90	<u>Nettoyer les 14 nutplates dans un bain d'acetone</u>		#18 14 NOV. 2017	E: 5min R

100	<u>Coller les 14 nutplates Click-Bond avec la colle CB250-50 ACRYLIC</u>	Dessin 650.0400	#18 14 NOV. 2017	E: R 20 min
110	<u>Laisser sécher la colle 60 minutes</u>		#18 14 NOV. 2017	E: R
120	<u>Faire des retouches de Primer GN44098 si nécessaire</u> • Autour des trous si abîmés • Autour des nutplates		#18 15 NOV. 2017	E: R 20 min
130	<u>Valider l'assemblage en installant les EJECTOR COVERS</u> • Serrer à la main la quincaillerie suivante: • Nut plates CB6014CR5M-1P (14x) • Vis LN9038-05-14 (12x) • Vis LN9038-05-16 (2x) • Washer BS4320-A5 (14x)	Dessin 650.040	#19 15 NOV. 2017	E: R 50
140	<u>Si l'assemblage est satisfaisant, laisser tel quel pour expédition</u>			E: R
150	<u>Point d'inspection (inspecteur qualité):</u> • Fini de surface propre et exempt de poussière ☒ • Tous les côtés des pièces sont exempts de surplus de primer ☒ • Tous les trous sont bien ébavurés ☒ • Tous les items sont présents pour l'expédition ☒		 2017-11-15	

ENTREPOSAGE

#	Description	Références	Date et Initiales	Temps estimé Temps réel
160	<u>Identification de la pièce</u> • Selon l'étiquette « Etiquette_EAPS » à l'endroit suivant : ○ Z:\PROGRAMMES\Dart Aerospace\Dart Aerospace AS350_FAIRING_EAPS\54-Expedition	IAW MPP 120		E: R:
170	<u>Emballer et entreposer la pièce.</u>	MPS-300- 93-31-084- NC		E: R:
180	<u>Expédition</u>			E: R: